

## הוראות התקנה


**5.** החל במנח שעה 12. הדק כל אום על-ידי סיבוב בכיוון השעון. בצע את ההידוק באמצעות ידך בלבד!



**6.** אל תהדק אומים באמצעות למי עלה 4- סיבובים בכל פעם. המשך בתנועות הסיבוב בכיוון השעון. בצע 2-3 סבבים נוספים עם 3 סיבובים של כל אום עד להידוק אחיד של החוליות ועד שתגיע לרמת ההידוק המרבית (ראה בטבלה).



**7.** חזור על פעולת ההידוק לאחר כשעתיים. יש להדק מספר פעמים בעיקר את אטמי Link-Seal® מסוג LS 500 - LS 700, בהתאם לתנאי ההתקנה (חלל טבעתי, טמפרטורה וכיוצא בזה).

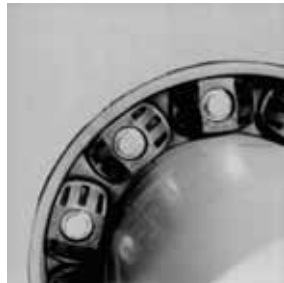

**1.** הנח את הצינור, הכבל או התעלה במרכז הקדח שבקיר או במרכז המסגרת. ודא שהצינור נתמך היטב בשני הקצוות. האטמים המודולריים Link-Seal® לא מיועדים לתמוך במשקל הצינור.



**2.** שחרר את לוחית הלחץ האחורית כאשר מצב הבורג מאפשר תנועה חופשית של החוליות זו כלפי זו ולהיפך. חבר את שני קצוות החגורה.




**3.** ודא שראשי האומים פונים לכיוון המתקין. רפיון מסוים הוא תופעה רגילה. אין להסיר חוליות במקרה של רפיון. ייתכן שעבור צינורות קטנים יהיה צורך למתוח את החגורה בעת ההתקנה!



**4.** החלק את מכלול החגורה לחלל הטבעתי. עבור חגורות גדולות יותר, החל בהכנסת מכלול האטם המודולרי לרי Link-Seal® במנח השעה 6 וכונן את שני הצדדים כלפי מנח השעה 12 בחלל הטבעתי.



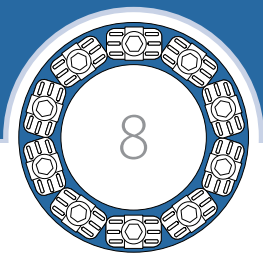

## הרכבה מושלמת

רמת הידוק מרבית ב-23°			סוג
עבור הסוג: LS בגרסת KTW/W270 קושי $50^\circ \pm 5^\circ$	עבור הסוגים: BC ו- BS316 מגומי כחול קושי $40^\circ \pm 5^\circ$	עבור הסוגים: S 316 ו- C מגומי שחור OS316 ו- O מגומי ירוק, T מגומי אפור קושי $55^\circ \pm 5^\circ$	
2 ננומטר	2 ננומטר	2 ננומטר	LS 200 עד LS 275
8 ננומטר	6 ננומטר	8 ננומטר	LS 300 עד LS 360
27 ננומטר	20 ננומטר	27 ננומטר	LS 400 עד LS 475
65 ננומטר	50 ננומטר	65 ננומטר	LS 500 עד LS 575
	65 ננומטר	110 ננומטר	LS 615
65 ננומטר	50 ננומטר	65 ננומטר	LS 625 עד LS 700

הקפד על שימוש בציוד מתאים בעת התקנת אטם Link-Seal®.

## אטמים מודולריים Link-Seal® - עשה!

1. ודא שהצינור ממורכז.
2. התקן את החגורה עם מרווחים שווים בין לוחיות הלחץ.
3. התקן את החגורה והקפד על יישור אחיד של לוחיות הלחץ.
4. ודא שהצינור נתמך כהלכה במהלך ביצוע פעולות מילוי.
5. ודא שמכלול האטם ומשטחי הצינור נקיים.



## אטמים מודולריים Link-Seal® - אל תעשה!

1. אל תתקין את החגורה עד ליישור לוחיות הלחץ.
2. אל תתקין את האטמים המודולריים Link-Seal® עם צינורות מפותלים.
3. אל תהדק אום לחלוטין לפני המעבר לאום הבא.
4. אל תשתמש באמצעים חשמליים בעלי מהירות גבוהה.
5. אל תשתמש באמצעים חשמליים עבור אומים של אטם מודולרי Link-Seal® מסוג (X) S316.
6. חשוב לזכור כי אטם Link-Seal® אינו נקודת קיבוע.

האחריות של PSI מוגבלת להחלפת חומר פגום. המשתמש עצמו אחראי לוודא שהמוצרים שבהם הוא עושה שימוש מתאימים ליישום הרלוונטי.

